


Indicaciones de instalación

Esta resistencia está diseñada para ser utilizada junto a los termostatos solares atmosféricos PEISA.

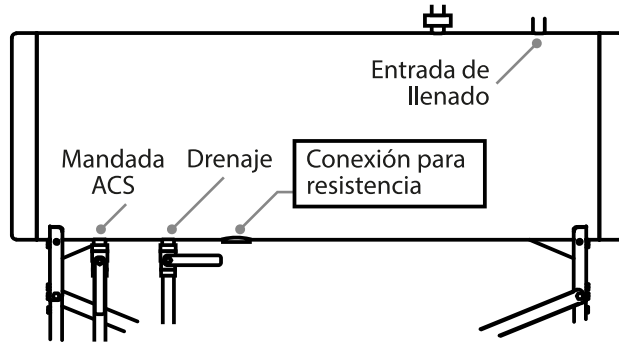

Para acceder a la conexión para la resistencia, primero quite la tapa plástica tirando de la misma. Con el tanque de acumulación vacío, retire el tapón tirando. El tapón no está roscado.

Para ajustar la resistencia empuje hasta hacer tope. La instalación quedará sellada por el o'ring y la superficie de la resistencia.

Descripción de funcionamiento

La resistencia está regulada por un circuito interno. Se enciende al estar el agua en el tanque de acumulación a una temperatura menor a los 50°C y corta su funcionamiento al alcanzar los 85°C. Luego volverá a encenderse al encontrarse nuevamente el agua en el tanque de acumulación por debajo de los 50°C.



IMPORTANTE



- La instalación debe ser realizada por un técnico calificado.
- No utilizar resistencia para un propósito distinto del intencionado.
- Es obligatoria la incorporación del tanque de prellenado al realizar una instalación con resistencia de apoyo.
- No instalar en ambientes con presencia de gases o soluciones líquidas explosivas.
- Evite el contacto del agua con las conexiones eléctricas.
- Instale una llave termomagnética de al menos 10 A en la fase de la resistencia de apoyo y verifique que la sección de los cables de alimentación eléctrica sea la adecuada a la potencia.
- Espere a que se llene el tanque de acumulación para aplicar tensión eléctrica a la resistencia. La misma puede dañarse si llegara a funcionar sin estar completamente cubierta por agua.

Información técnica	
Modelo	THX-1-10-A
Temperatura de arranque	50 °C
Temperatura de corte	85 ± 10 °C
Conexión a tanque:	Ø 47 mm
Potencia	1,5 kW
Voltaje	220 VAC
Frecuencia	50 Hz
Conexiones	
Rojo	L - Línea
Negro	N - Neutro
Verde y amarillo	⊕ - Tierra

+54 11 4107-5200

info@peisa.com.ar

Asesoramiento a Profesionales

Av. del Libertador 6655

C1428ARJ Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Argentina

obras@peisa.com.ar

Servicio Técnico

0810-222-7378

www.peisa.com.ar/service

peisa.com.ar

Resistencia Eléctrica 1,5kW

*Termotanque Solar
Atmosférico*

Manual de instalación y uso

 **PEISA**

Una empresa de 